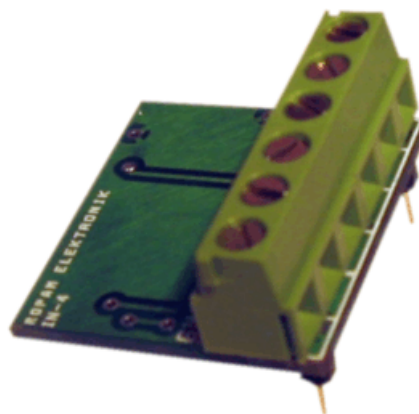
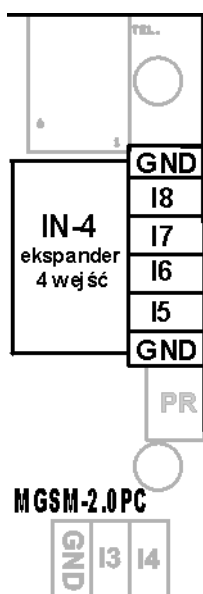

EKSPANDER 4 WEJŚĆ
DO MODUŁU POWIADOMIENIA MGSM-2.0PC

Urządzenie umożliwia rozbudowanie ilości wejść MGSM-2.0PC do 8. Działanie i funkcje dodatkowych wejść jest takie samo jak wejść podstawowych modułu. Wejścia reagują na zwarcie bądź zanik masy układu.

Uwaga !

w przypadku dołączenia ekspandera wejść długość SMS-ów naruszenia i powrotów linii zostanie ograniczona do maksymalnie 10 znaków.

Montaż i uruchomienie:



- Odłączyć zasilanie modułu.
- Osadzić płytkę ekspandera w podstawce modułu.
- Załączyć zasilanie modułu i uruchomić komunikację z programem Partner GSM v2.0.
- Program po wykryciu ekspandera w systemie automatycznie wyświetli dodatkową zakładkę do konfigurowania dodatkowych wejść (Wejścia ekspandera).
- Otworzyć zakładkę Online i sprawdzić poprawność działania wejść.
- Skonfigurować wejścia zgodnie z potrzebami.
- Przesłać konfigurację do modułu.
- Odłączyć zasilanie modułu.
- Podłączyć telefon
- Załączyć zasilanie modułu i wykonać testy.